

SESSION

by



Air Games Equipment
www.jojowing.com

JOJOWING

Chvalínská 2109, 413 01 Roudnice n/L, tel./fax: 416 831 863, tel.: 602 424 785, e-mail: jojowing@jojowing.cz, www.jojowing.com

Úvod

Děkujeme, že jste si koupili náš výrobek. Doufáme, že vám přinese mnoho radosti a sportovních zážitků.

Začátečníkům doporučujeme absolvovat profesionální kurs v rámci některé certifikované školy powerkitingu. Již po pár hodinách budete znát základy bezpečného provozování powerkitingu, seznámíte se se správným sestavením a nastavením vybavení. Naučíte se ovládání vašeho draka. Také budete seznámeni se základy obrátů a jízdy ve všech kursech. Během několika hodin si tak vytvoříte kvalitní základ pro další rozvoj vašich schopností, vyhnete se možným problémům, zraněním a zbytečným "chybám z neznalosti" a to za to rozhodně stojí.

Možná rizika

Powerkiting může být v závislosti na podmínkách a vašich schopnostech nebezpečný vám i vašemu okolí.

K jeho provozování je proto třeba přistupovat s maximální zodpovědností a opatrností.

Nesprávné provozování může zapříčinit věcné škody, zranění, nebo dokonce smrt. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost !

Používáním tažných draků přijímáte všechna známá i neznámá rizika spojená s powerkitingem. Pokud nechcete tato rizika podstupovat, nerozbalujte prosím náš výrobek a vraťte jej prodejci.


Bezpečnostní pravidla

Důsledným dodržováním následujících pravidel lze rizika snížit na minimum

- ☆ nikdy neprovozujte powerkiting sami
- ☆ vždy používejte veškeré bezpečnostní vybavení
- ☆ vždy před startem proveďte kontrolu vybavení, pokud je některá část vašeho vybavení poškozena, je třeba ji vždy opravit, nebo vyměnit za novou. Velkou pozornost věnujte kontrole vodicích a brzdových šňůr, při známkách jakéhokoli opotřebení je třeba příslušnou šňůru vyměnit. Kontrolujte také zda mají všechny šňůry stále stejnou délku.
- ☆ při provozování powerkitingu se vyhněte překážkám všeho druhu
- ☆ vaše „akční zóna“, kterou tvoří obdélník o šířce $2d$ (d = délka šňůr) a délce $3d$ po větru od vás, musí být bez překážek a nezúčastněných osob. Pamatujte, že vodicí šňůry mohou, pokud jsou pod tahem ošklivě pořezat, stejně jako vlastní drak může být při nárazu nebezpečný. Přihlízející většinou nemají tušení, jaká případná nebezpečí mohou hrozit, musíte proto myslet za ně a vždy předcházet možným nebezpečným situacím.
- ☆ nepřekračujte své schopnosti, příliš velký drak v příliš silném větru může znamenat vážné nebezpečí. Vždy sledujte vývoj počasí a mějte stále na paměti princip předběžné opatrnosti, snažte se předvídat možné zesílení větru a včas přistaňte a zajistěte draka
- ☆ při počasí s větrnými poryvy (např. před bouřkou) nikdy nelétejte, vždy mějte na paměti, že vítr může náhle zesílit a překročit vaše schopnosti
- ☆ používejte všechny dostupné bezpečnostní pomůcky (helma, chrániče kolen, loktů, páteře atd.) – nejlepším bezpečnostním prostředkem jsou samozřejmě vaše zkušenosti a znalosti
- ☆ respektujte všechna místní omezení (okolí letišť apod.)

Popis




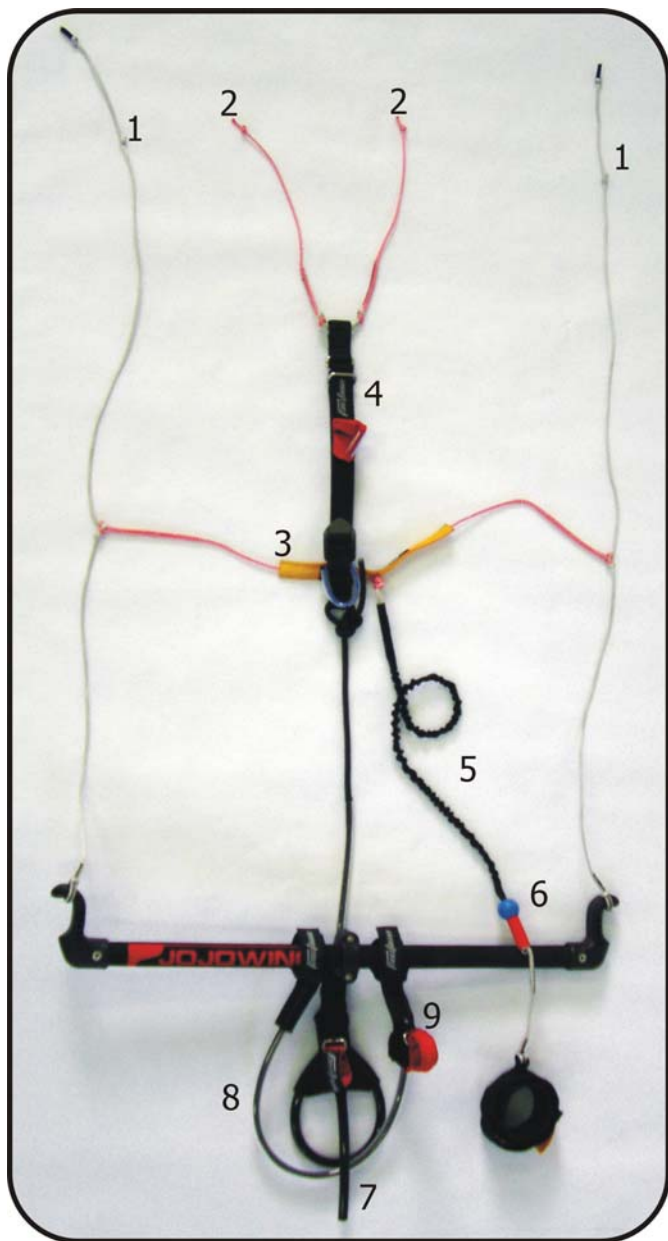

1. Brzdová šňůra
2. Hlavní šňůra
3. Přistávací šňůra
4. Trim depower systému
5. Safety leash
6. Pojistka safety leashe
7. Chicken loop s pojistkou a „palcem“
8. Trapézový úvazek
9. Pojistka trapézového úvazku

Sestavení

První sestavení – projděte si, nejlépe za bezvětrí, všechny díly vašeho vybavení a podrobně se seznamte s konstrukcí draka a zejména se systémem vyvázání. Předějte tak možným problémům a budete v budoucnu schopni včas odhalit možné závady.

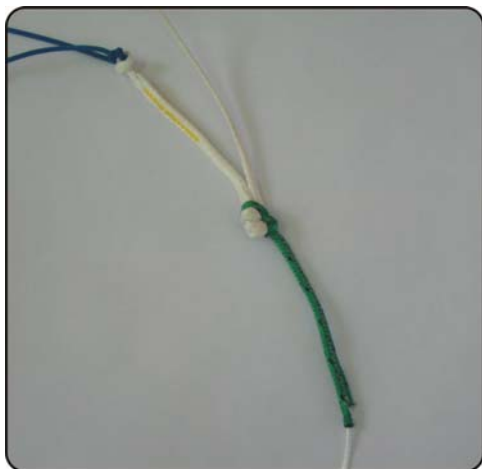


V patřičně velkém volném prostoru roztáhněte šňůry na plnou délku. Připojte šňůry k ráhnu („liščí smyčkou“ viz obrázek), podle barevného schématu:

Levá brzda (1) – červenočerná šňůra
Levá hlavní šňůra (2) – červená šňůra
Pravá hlavní šňůra (2) – zelená šňůra
Pravá brzda (1) – zelenočerná šňůra

Rozbalte draka horním potahem k zemi. Oddělte volné konce (knoty) a brzdy.

Připojte (opět pomocí „liščí smyčky“) vodící šňůry na volné konce a brzdivé

šňůry na brzdy.

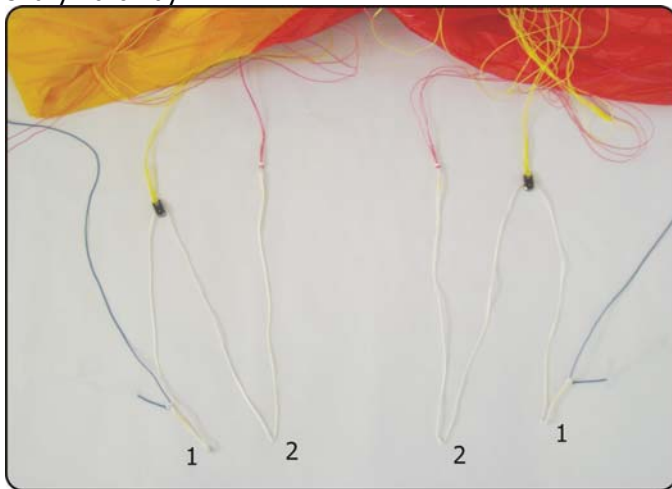

Dodržte barevné schéma (drak leží horním potahem na zemi a díváte se od odtokové hrany):
Levá brzda (1) – červenočerná šňůra
Levý volný konec (2) – červená šňůra
Pravý volný konec (2) – zelená šňůra
Pravá brzda (1) – zelenočerná šňůra

V klidu se seznamte se všemi částmi vašeho vybavení, prohlédněte si systém vyvázání, abyste byly v budoucnu schopni odhalit a odstranit různé „zamotance“ a „prohození“. Vyzkoušejte si spojování „liščí smyčkou“.

Předstartovní příprava

Rozbalte draka, horním potahem dolů a odtokovou hranou proti větru. Podle potřeby zatížte odtokovou hranu (pískem, sněhem apod.)

Rozmotejte šňůry (dbejte správného směru odmotávání ,jinak si naděláte na šňůrách smyčky) směrem proti větru.

Oddělte šňůry od sebe, nic nesmí být zamotané, nebo prohozené.

Připojte draka (viz výše).

Překontrolujte funkčnost všech bezpečnostních prvků.

Bezpečnostní prvky

Jojwing Session ráhno je vybaveno následujícími bezpečnostními prvky, které umožňují vždy bezpečný odhoz.

- ☆ Pojistka na trapézovém úvazku(9) – v případě potřeby umožňuje uvolnění trapézového úvazku
- ☆ Pojistka na „chicken loopu“(7) - drak zůstává po odhozu viset bez tahu za „safety leash“ na ruce, popřípadě v „chicken loopu“
- ☆ Pojistka na „safety leashi“(6) umožňuje úplný odhoz celého draka.

Start

Připojte si safety leash k ruce.

Připojte chicken loop do trapézu, zajistěte „palcem chicken loopu“ proti nechtěnému vypadnutí. Ještě jednou překontrolujte celé vybavení, zejména zda nejsou prohozené šňůry.

Se zcela povoleným ráhnem (co nejdál od těla) proved'te podle síly větru jeden, nebo více kroků proti větru. Drak sám odstartuje.

Při silném větru doporučujeme startovat s pomocníkem, z hrany letového okna, pamatujte, že každý pomocník musí být nejprve patřičně seznámen s postupem startu.

Ovládání

Řízení draka je velmi intuitivní, zatažením za levou stranu ráhna drak zatočí doleva a naopak.

Depower systém

Přitažením ráhna k tělu zvyšujete tahovou sílu draka, naopak oddálením ráhna od těla sílu snižujete.

Pro stabilní nastavení tahové síly podle větru slouží trim depower systému.

Zatažením trimu se tahová síla snižuje, naopak povolením trimu se síla zvyšuje.

Přistání

Povolte ráhno, uchopte přistávací šňůru a tahem za ni nechte draka pozpátku přistát.

Je rovněž možné, zcela odhodit ráhno (v krizových situacích pomocí bezpečnostního odhozu chicken loopu) a nechat draka přistát pomocí safety leashe.

Restart

Pokud drak skončí náběžnou hranou dolů, doporučujeme následující postup pro jeho restart:

Držte jednou rukou ráhno, například levou. Zároveň druhou rukou, v tomto případě pravou uchopte přistávací šňůru vpravo od místa připojení „safety leashe“ a zatáhněte za ni, dokud se drak nezačne zvedat ze země. Jakmile se drak otočí odtokovou hranou dolů, uvolněte přistávací šňůru, uchopte ráhno oběma rukama a normálním postupem draka řiďte.

Zajištění draka po přistání

Po přistání zajistěte draka proti nechtěnému odstartování připoutáním „safety leashe“ k pevnému bodu.

Nikdy, ani na malou chvíli, nenechávejte draka ležet volně, bez připoutání „safety leashe“

Před balením šňůr zajistěte draka proti nechtěnému odstartování zatížením.

Balení

Balení šňůr

Dříve než začnete s balením šňůr, přesvědčte se, že váš drak je bezpečně zajištěn a nemůže dojít k jeho nechtěnému neočekávanému odstartování, které by mohlo být nebezpečné .

Namotejte šňůry na ráhno

Balení draka

Položte draka horním potahem na zem. Zkontrolujte vyvázání (zda není něco zamotaného) a položte jej na draka.


Podle potřeby můžete nechat draka připojeného ke šňůrák, nebo jej odpojit.

Pokud necháváte draka připojeného, položte šňůry namotané na vahadlech ke středu odtokové hrany.

Pokud draka odpojíte, je třeba zajistit knoty a brzdy, aby se nezamotaly.

Nejlépe to provedete tak, že je přiložíte všechny k sobě a zajistíte je suchým zipem na prostředním žebru.

Uchopte jedno ucho a přeložte jej ke středu draka (1). Pokračujte v překládání až dosáhnete žádoucího rozměru (2). Stejně postupujte i u druhé poloviny. Přeložte sbalené poloviny přes sebe a pokračujte v balení (3).

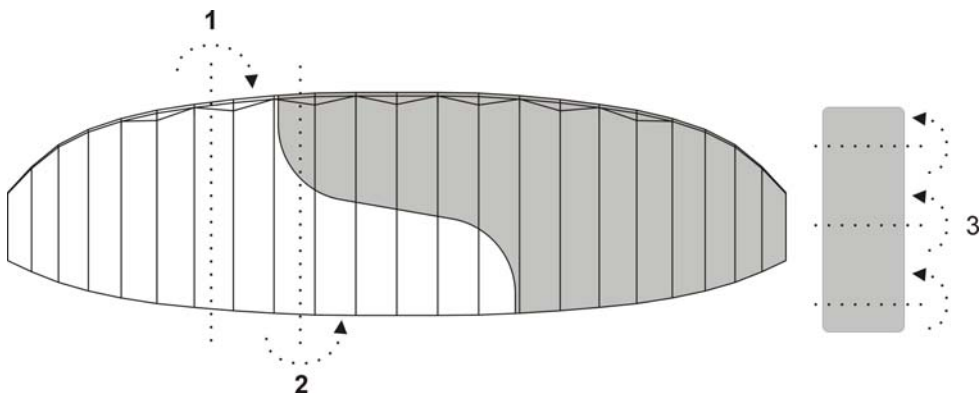

Péče opravy a údržba

Váš drak byl vyroben nejnovějšími technologiemi z materiálů nejvyšší kvality. Přesto není nezníitelný. Podstatná poškození předejte raději k opravě výrobcí. Drobné trhlinky na potahu draka lze snadno zalepit pomocí samolepicího Skytextu (žádejte u prodejce, nebo výrobce).

Přetržené šňůry vyvazovacího systému je třeba vyměnit a při výměně dbát na správnou délku (s přesností na mm).

Dlouhé vystavení UV paprskům znehodnocuje tkaninu, nenechte proto zbytečně draka ležet na slunci, pokud ho nepoužíváte.

Uskladnění

Drak musí být skladován vždy volně sbalený a zcela suchý na tmavém suchém místě. Nedostatečně vyschlý drak může být snadno napaden plísní, která znehodnotí tkaninu.